

I gang på 5 minutter.



De nyeste informationer, vejledninger, understøttede pumper, videoer, App, m.m. findes på vores hjemmeside: <http://Climatech.dk>.
 Link til GSM antennemaster i Danmark: <http://mastedatabasen.dk>.



IR-dioden skal pege direkte imod varmepumpens

Fremgangsmåde:

1. Styringen åbnes med et let tryk i siden på nederste halvdel.
2. *Afmontér jumperen.*
3. Åben forsigtigt SIM kortholderen, ved at skyde låsen frem.
4. Indsæt et **ulåst**(uden pinkode) SIM kort.
5. Luk holderen forsigtigt, og lås den ved at **skyde** låsen tilbage.
6. *Montér jumperen* så, den placeres over **begge metalben**. Tilslut net adapteren.
7. Indlæs mindst et alarmnummer (hvis alarmer ønskes), som: 1234,PhN1,+4511111111
8. Indlæs Brand for din varmepumpe, som: 1234,Brand,Haier

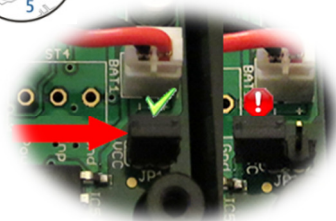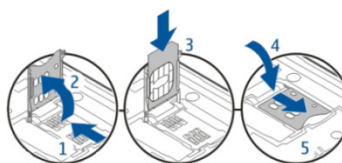

SMS kommandoer:

- 1234,Heat,8 (Pumpen kører nu opvarmning på 8°). Mulige værdier er: 0, 8, 10, 16-24.
- 1234,Heat,22 (Pumpen kører nu opvarmning på 22°).
- 1234,Cool,18 (Pumpen kører nu afkøling på 18°).
- 1234,Heat,0 (Pumpen Stopper).
- 1234,Cool,0 (Pumpen Stopper).
- 1234,Low,10 (Alarm sendes ved mindre end 10°). Mulige værdier er 1-30.
- 1234,High,17 (Alarm sendes ved mere end 17°). Mulige værdier er 1-45.
- 1234,Name,Solvej 8, 9999 Sommersted
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (Alarmnummer 1 (mulighed for max. 4). Husk landekode. Danmark er +45).
- 1234,Brand,Toshiba (Se vores hjemmeside for komplet liste. Husk korrekt notation).
- 1234,Brand (Sender en status med mulige **Brand**, samt **korrekt notation**).
- 1234,TCal,-2 (Justering af temperatursensoren, -5° til +5°).
- 1234,Status (Sender en status).
- 1234,StatusPhN (Sender en status med alle indtastede alarmnumre).
- 1234,IRTest (Hjælpefunktion når du skal montere din CTSmall i forhold til varmepumpen).
- 1234,Help (Sender en liste med mulige kommandoer).
- 1234,NewPass,dit nye password (max. 10 karakterer, CASE sensitivt. 1234,NewPass,4D39a).
- FRESET,ICC-ID (Denne kommando skal skrives med STORE bogstaver. FRESET,8945123456789012345).

Kommando notationen kan også være:
 1234 , heAT , 20
 1234 , cool , 22
 1234 , status

Funktionsoverblik.

- **Start, Stop, Opvarmning, samt Afkøling i et bredt temperaturområde.** Skal understøttes af varmepumpen.
- **Advarsels SMS ved fast temperatur under +5° samt over +45°** (kun ved nettilslutning).
- **Advarsels SMS ved selvvalgt Lav (1°-30°) samt Høj (1°-45°) temperatur** (kun ved nettilslutning).
- **Strømvagt.** Der sendes en alarm SMS ved net udfald samt ved etablering igen.
- **Status SMS** for hvert 2° fald i temperaturen, når der er under 10°. (Kun ved manglende net tilslutning).
- **Temperatursensor indbygget.** Med **kalibrerings funktion** fra -5° til + 5°.
- **Roaming** er understøttet.
- Alle kommandoer kvitteres med en **status SMS**.
- **Branding** til mange forskellige varmepumper **via én enkel SMS** (Se vores hjemmeside for komplet liste).
- Indkodning af **4 alarmnumre**. Nummeret i position 1 er hovedalarmnummeret.
- Indkodning af **selvvalgt unikt "navn", f.eks. din adresse**.
- **Enkel montage i forhold til varmepumpen**, med funktionen "IRTest".
- Indkodning af **selvvalgt password** (kodeord). Standard er 1234.

